


Otevřete větší díl pohovky dle obrázků 1 a 2

1.



2.

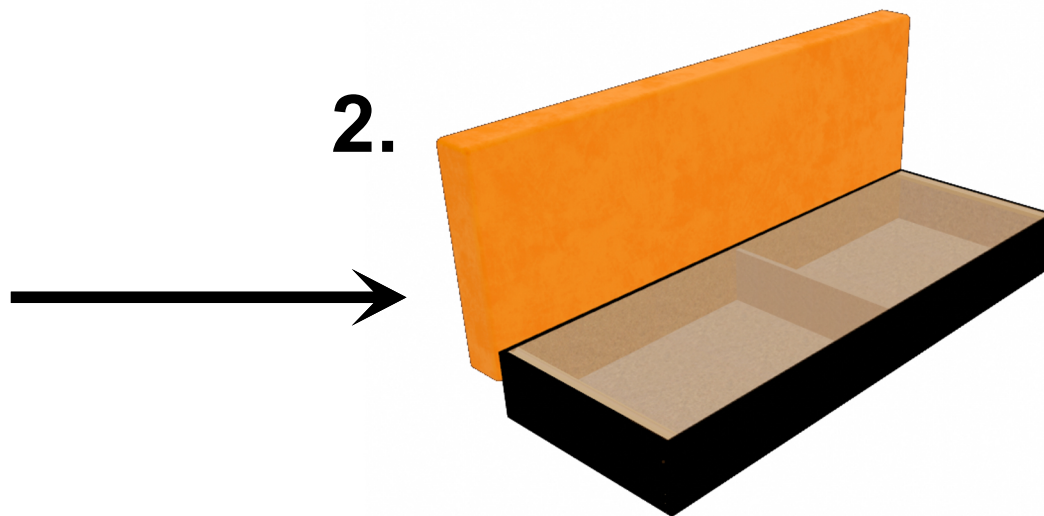

Nasadte druhý díl kolečky do dráh na okrajích úložného prostoru a díl zasuňte

3.



4.

